# TOSHIBA 東芝換気扇一時停止タイマースイッチ取扱説明書

## SVF-3752(WW)

このたびは東芝換気扇一時停止タイマースイッチをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

このスイッチは換気扇の「強」運転と「弱」運転の切り換えと、一時停止または連続停止が行えます。

●通常は「弱」で常時換気、浴室・洗面所の湿気やトイレの臭いを急速に排出するときには「強」運転に切り換えます。冬場の入浴時など寒さを感じ換気扇を止めたい場合には「一時停止」することができます。

●換気扇の簡単なお手入れなど2時間以上停止する際は、操作ツマミを3秒以上押すと連続停止します。

## スイッチの各部の名前とはたらき

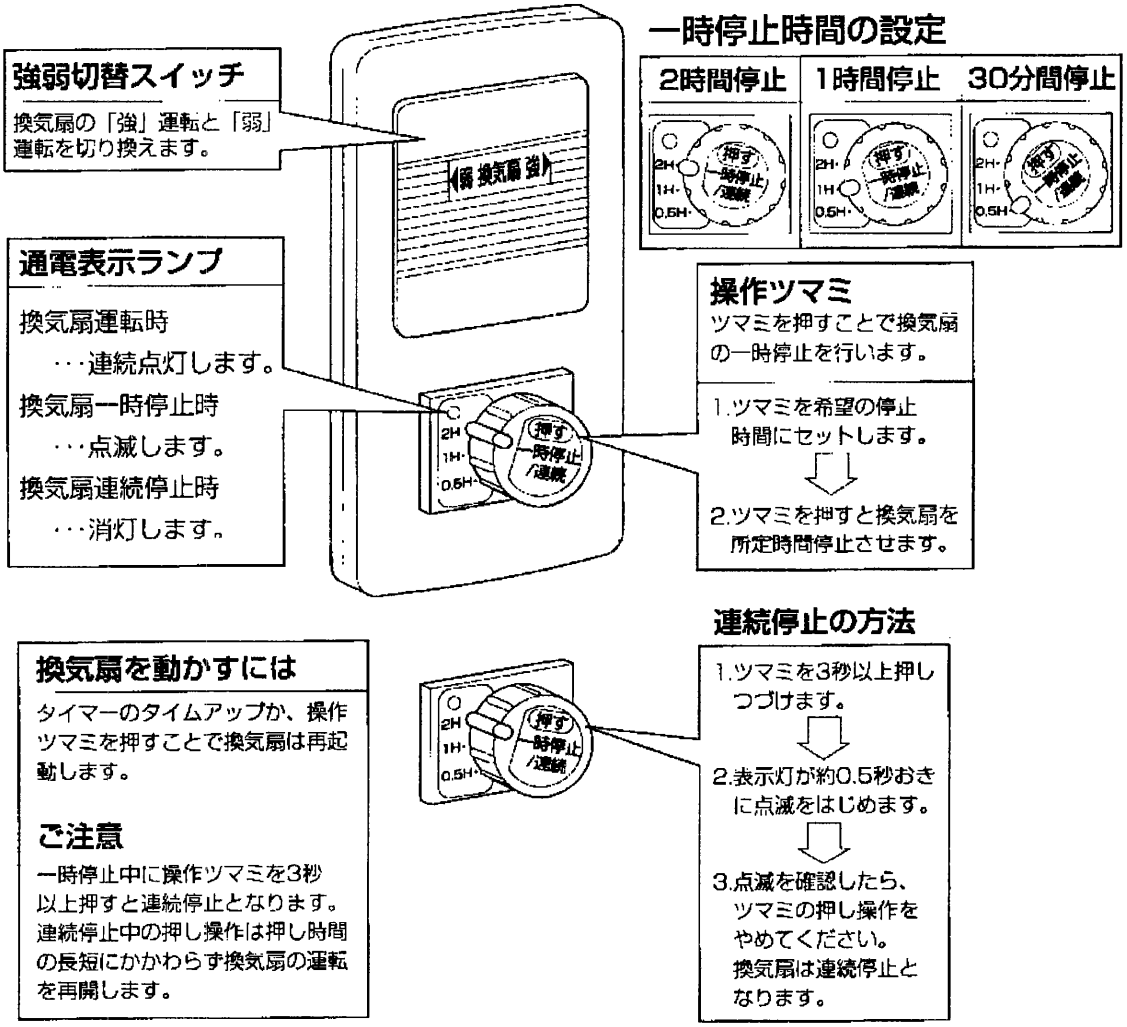


### 換気扇を動かすには

タイマーのタイムアップか、操作ツマミを押すことで換気扇は再起動します。

### ご注意

一時停止中に操作ツマミを3秒以上押すと連続停止となります。連続停止中の押し操作は押し時間の長短にかかわらず換気扇の運転を再開します。

### 連続停止の方法




1.ツマミを3秒以上押しつづけます。

2.表示灯が約0.5秒おきに点滅をはじめます。

3.点滅を確認したら、ツマミの押し操作をやめてください。
換気扇は連続停止となります。

### お願い

●ツマミは確実に押してください。

●早い操作を繰り返すと、スイッチが動作しない場合があります。操作は1秒以上時間をおいて行ってください。

## 使用上のご注意とお願い

**⚠警告 発熱、焼損、火災の原因になります。**

**換気扇を交換される場合は定格内のものをご使用ください。**
**適合換気扇容量　100V 2~60W**

●強弱スイッチの操作は換気扇運転中におこなってください。

※停止中に強弱スイッチを切替えた場合、換気扇が起動することがありますが、故障等による異常ではありません。
この場合は再度スイッチのつまみの操作をして換気扇を希望の状態で停止させてください。

●スイッチの施工は裏面の施工説明を参照してください。

5G1-S6320

## 施工説明　　施工前に必ずこの施工説明をお読みください。

**結線図(例)**　換気扇の種類によって配線方法が異なります。換気扇の端子表示により下記の様に配線をお願いします。

### 換気扇SL端子の表示が「共通」「強」「弱」の場合

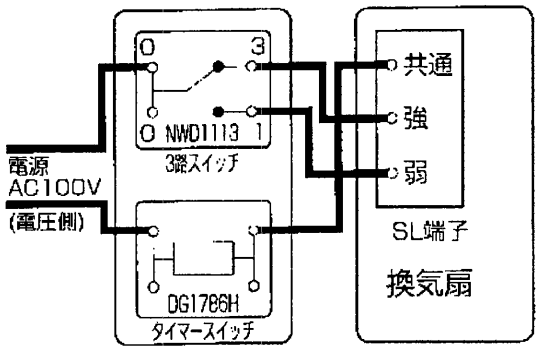


### 換気扇SL端子の表示が「1」「2」「3」の場合

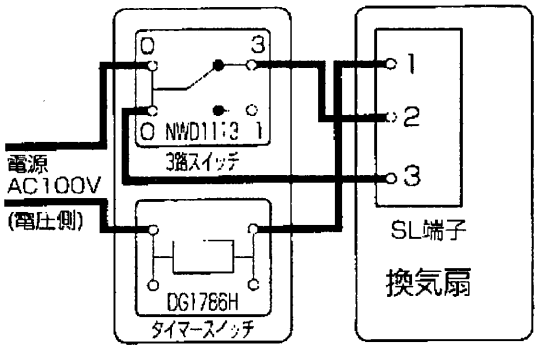


**⚠警告**　**発熱、焼損、火災の原因になります。**

**●適用電線**
1.6mm、2.0mmの銅単線専用
曲がった電線及びより線は
使用しないでください。



**●結線は適合電線の被ふくを
ゲージに合わせてむき、
端子の奥まで確実に差し込んでください。**
ゲージ寸法±2mm



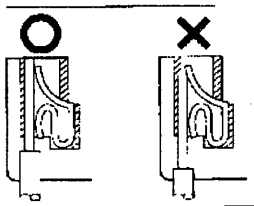

## 施工上のご注意

**⚠警告**　**発熱、焼損、火災の原因になります。**

**このスイッチはAC100V 2~60W換気扇専用です。定格外や適合負荷以外ではご使用になれません。
誤って配線しますと、モーターが回らなかったり焼損する場合があります。**

●以下の換気扇にはご使用になれません。換気扇やスイッチが正常に動作しないことがあります。

**人感センサーや、湿度センサー等の制御回路を内蔵している換気扇**

●乾燥暖房機能付換気扇との組み合わせ使用の際は換気扇との適合の可否を確認の上ご使用ください。
●一時停止タイマースイッチどうしやその他のスイッチと並列接続した場合、停止機能のリセット等正常に動作しない場合がありますのでおやめください。
●浴室内では使用しないでください。
●この器具は屋内専用です。屋外や水、薬品のかかるところでは使用しないでください。
●負荷側または負荷配線を短絡させないでください。内部電子素子破壊の原因になります。
●メガ測定はこのスイッチをはずして測定してください。
●投げたり落としたりしないでください。機構部や電子素子破壊による故障の原因になります。
●スイッチの操作方法は裏面を参照してください。
●電気工事士法によりこの器具の施工は電気工事士でなければできません。

## 仕様

| 形名 | 組み合せ部品内容 | | |
|---|---|---|---|
| SVF3752(WW) | 強弱切換スイッチ | NWD1113 | (東芝ライテック(株)) |
| | スイッチカバー | NWD1631M(WW) | (東芝ライテック(株)) |
| 定格 | 一時停止タイマースイッチ | DG1786H(WW) | (東芝ライテック(株)) |
| AC100V | サポート | NWD4303 | (東芝ライテック(株)) |
| 2~60W換気扇専用 | プレート | NWD5311(WW) | (東芝ライテック(株)) |
| 付属品 | 取扱説明書 | | |

**工事店様へ　　工事終了後はこの取扱説明書を施主様にお渡しください。**

**東芝キャリア株式会社**
換気統括部　　〒108-0075　東京都港区港南2-12-32　サウスポート品川

TK0341